


Fiche produit

KitchenAid


Guide rapide

Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement les instructions fournies.

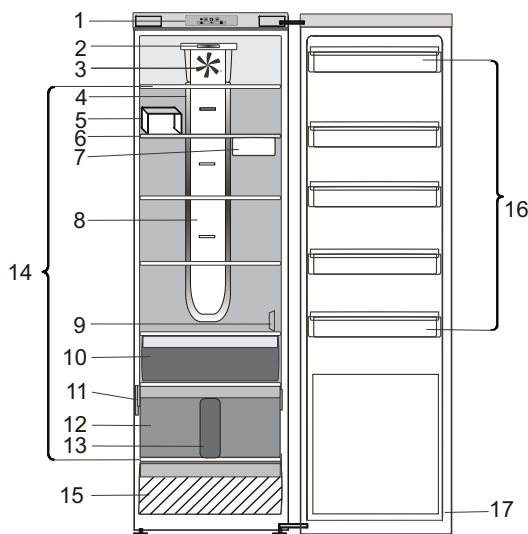

Compartiment réfrigérateur

1. Panneau de commande
2. Éclairage DEL principal
3. Ventilateur avec filtre antibactérien et anti-odeurs
4. Éclairage dans Multi-flow
5. Boîte à fromage + couvercle
6. Tablette en bois
7. Boîte
8. Zone d'air froid Multi-flow
9. Couvercle du capteur
10. Compartiment « FRESH 0° » spécial (pour garder les aliments frais plus longtemps)
11. Étiquette signalétique avec nom commercial
12. Compartiment de refroidissement (idéal pour la viande et le poisson)
13. Séparateur du bac à fruits et légumes
14. Clayette
15. Bac à fruits et légumes
16. Balconnets
17. Joint de porte



Remarque : Les clayettes, les balconnets et les bacs sont amovibles.

La température idéale de stockage des aliments est préréglée en usine.

Les caractéristiques, les données techniques, et les images peuvent varier selon le modèle.

MISE EN MARCHÉ DE L'APPAREIL

L'appareil se met automatiquement en marche une fois branché. Une fois l'appareil en marche, attendez au moins 4 à 6 heures avant d'y placer des aliments. Lorsque l'appareil est branché à l'alimentation électrique, l'afficheur s'allume et toutes les icônes s'allument pendant environ 1 seconde. Les valeurs par défaut (réglées en usine) du compartiment réfrigérateur s'allument.

Panneau de commande



Marche/Veille

Pour mettre le produit en veille, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes. Toutes les icônes s'éteignent sauf le voyant Marche/Pause. Pour réactiver l'appareil, appuyez une fois (brièvement) sur cette touche.

Remarque : Cette opération ne débranche pas l'appareil de l'alimentation électrique.

Touche de réglage de la température

Appuyez sur la touche température pour changer la température : la valeur change de manière cyclique entre 8 °C et 2 °C.

Remarque : Les points de réglage affichés correspondent à la température moyenne dans tout le réfrigérateur.

Mode Vacances

Cette fonction peut être activée pour réduire la consommation d'énergie de l'appareil pendant une période prolongée. Avant l'activation de la fonction, retirez tous les aliments périssables du compartiment réfrigérateur et assurez-vous que la porte est fermée correctement, puisque le réfrigérateur maintiendra une température appropriée pour empêcher l'apparition d'odeurs désagréables (+12 °C).




Pour activer/désactiver, appuyez sur la touche Mode Vacances pendant 3 secondes. Lorsque la fonction est activée, le symbole correspondant s'allume et la température du compartiment réfrigérateur sera réglée sur un point de réglage supérieur (l'affichage de température indique le nouveau point de réglage de température de +12 °C).

Le changement du point de consigne de la température désactive automatiquement la fonction.

Ventilateur

Le ventilateur assure une diffusion homogène de la température à l'intérieur du produit, garantissant ainsi une meilleure conservation des aliments.

Le ventilateur est activé par défaut.

Pour éteindre le VENTILATEUR, appuyez sur les touches Vacances  et Arrêt de l'alarme  en même temps jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore et que le voyant du ventilateur  s'éteigne, confirmant que le ventilateur est bien désactivé.

Pour activer le VENTILATEUR, répétez la même procédure.


Un signal sonore retentit et l'icône s'allume en guise de confirmation.


Remarque : Pour savoir pourquoi désactiver le ventilateur, recherchez « CONSEILS POUR LA RÉALISATION D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE » dans la notice d'utilisation.

Température du compartiment réfrigérateur


Vous pouvez changer la température en utilisant la touche « Température ».



Fonction Refroidissement rapide

Il est possible à l'aide de la fonction Refroidissement rapide d'augmenter la capacité de refroidissement dans le compartiment réfrigérateur. L'utilisation de cette fonction est recommandée lorsque vous placez une très grande quantité d'aliments dans le compartiment réfrigérateur. Appuyez sur la touche Refroidissement rapide  pour activer la fonction Refroidissement rapide.

Lorsqu'elle est activée, le voyant Refroidissement rapide s'allume. La fonction est automatiquement désactivée après 6 heures, ou elle peut être désactivée manuellement en appuyant à nouveau sur la touche Refroidissement rapide .

Arrêt d'alarme

Appuyez sur cette touche en cas d'alarme pour interrompre le signal sonore .

Que faire si...	Causes possibles	Solutions
Le panneau de commande est éteint, l'appareil ne fonctionne pas.	L'appareil peut être en mode Marche/Veille. Il se peut que l'alimentation électrique de l'appareil présente une anomalie.	Activez l'appareil en appuyant sur la touche Marche/Veille. Vérifiez les points suivants : - il n'y a pas de coupure de courant - la fiche est correctement insérée dans la prise de courant et l'interrupteur bipolaire principal se trouve dans la bonne position (c.-à-d. qu'il permet à l'appareil d'être alimenté) - les dispositifs de protection de l'installation électrique de la résidence fonctionnent correctement - le câble d'alimentation n'est pas endommagé.
L'éclairage intérieur ne fonctionne pas.	Il se peut que l'ampoule ait besoin d'être remplacée.	Modèles avec voyants à LED : adressez-vous à un Service Après-vente agréé.
	L'appareil peut être en mode Marche/Veille.	Activez l'appareil en appuyant sur la touche Marche/Veille.
La température à l'intérieur des compartiments n'est pas assez basse.	Plusieurs causes sont possibles (voir « Solutions »).	Vérifiez les points suivants : - les portes ferment correctement - l'appareil n'est pas situé près d'une source de chaleur - la température programmée est adéquate - la circulation d'air par les bouches, situées au bas de l'appareil, n'est pas obstruée.
De l'eau s'accumule au fond du compartiment réfrigérateur.	L'orifice de vidange d'eau de dégivrage est bloqué.	Nettoyez le drain d'eau de dégivrage (voir la section « Entretien et nettoyage de l'appareil »).
Le pourtour frontal de l'appareil, au niveau du joint de porte, est chaud.	Ceci est tout à fait normal. Il prévient la condensation.	Aucune solution n'est requise.
Le voyant rouge  clignote et un signal sonore retentit.	Alarme de porte ouverte S'active lorsque la porte du compartiment réfrigérateur reste ouverte plus de 2 minutes.	Fermez la porte ou appuyez sur Arrêt Alarme pour arrêter le signal sonore.
Le voyant rouge  s'allume, un signal sonore se fait entendre, et la lettre « F » clignote à l'écran.	Dysfonctionnement de l'alarme L'alarme indique le dysfonctionnement d'une composante électrique.	Adressez-vous à un Service Après-Vente agréé. Appuyez sur la touche « Arrêter alarme » pour désactiver le signal sonore.

Remarque : Il est normal pour le système de réfrigération de produire certains bruits, comme des gargouillements et des sifflements.



FOR THE WAY IT'S MADE.

Imprimé en Italie
02/17

19514595301

FR